

RJ45 モジュラ中継アダプタ 取付説明書

RJ45 モジュラ中継アダプタの取付推奨工具

先端幅 約 2.5mm 幅のマイナスドライバー

参考品 : VESSEL 社 マイクロドライバー 精密 ネジ用-2.5×75 9900



ご注意

- ・取付方法をよく読み、内容を理解して取り付けてください。
- ・RJ45 モジュラ中継アダプタをパネルへ取り付ける時は「力の入れすぎ」に十分ご注意ください。
※工具がすべてケガをする恐れがございます。

取付方法 (RJUU-J6A と RJSJ-J6A 共通)

※画像は RJUU-J6A です。

<p>準備</p>	<p>①</p>	<p>○準備リスト ①パッチパネル ②RJ45 モジュラ中継アダプタ ③工具</p> <p>ORJ45 モジュラ中継アダプタを取付時の パネル方向</p> <p>凸が上向き</p>
<p>取付初め</p>	<p>②</p> <p>下凸部を引っかける</p>	<p>キーストーン型 RJ45 中継アダプタの 下凸部をバックパネルへ引っ掛けてください。</p> <p>下凸部拡大</p>

取付途中



工具でフック部を押し込む



カチッ!

取付完了



組立ズレがないか確認

キーストーン型 RJ45 中継アダプタのフック部を工具で押し込んでください。

<チェック!>

- ① 工具を入れる前にフロントパネルに RJ45 中継アダプタのフロント部が入っているか確認してください。※下青枠部付近を確認!



入っているか確認!

- ② 工具をあてる位置はフック部の中央です。



- ③ 「カチッ!」と感触があるまで押し込みます。
※「力の入れすぎ」にご注意ください。

<取付完了後の正面写真>



正面

組立後の確認ポイント

目視だけではわかりにくい場合があります。必ず触ってガタツキや組立てズレがないかご確認ください。

前面から確認

拡大




中継アダプタの取付方法を誤っており、中継アダプタが奥まっている。

拡大




中継アダプタの取付方法は正しいが、完全に挿入されておらず
中継アダプタがやや奥まっている。


背面から確認

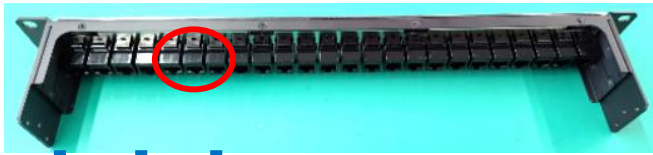


拡大

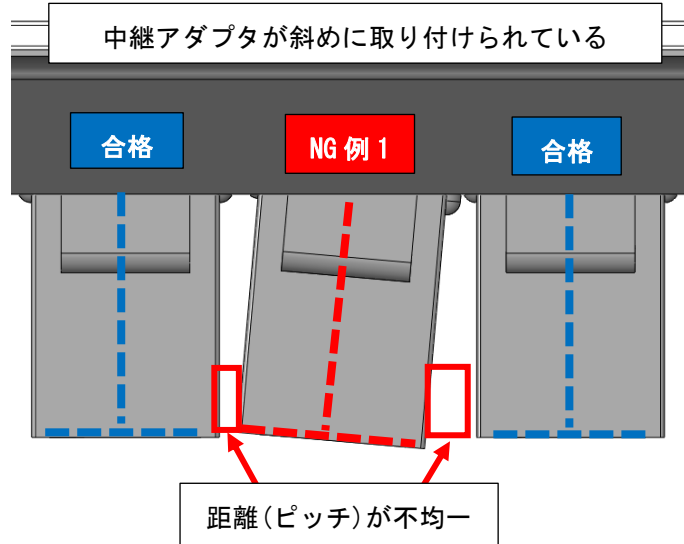

拡大

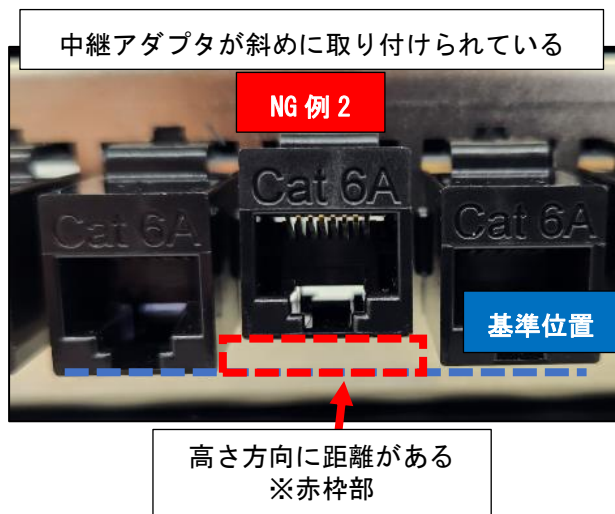

拡大

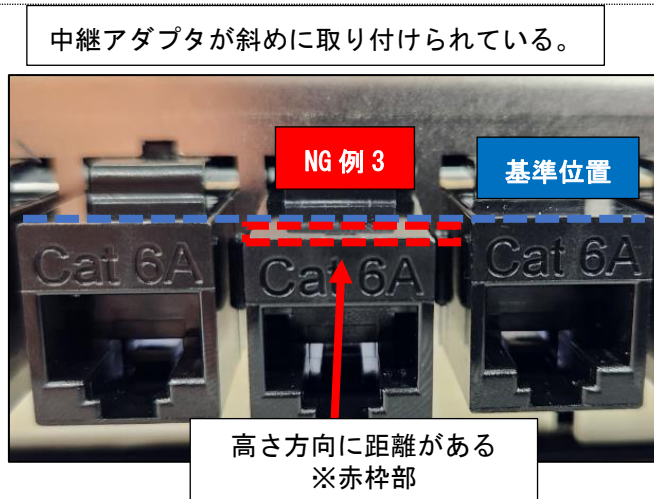

※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。