


組立取扱説明書

ミキサー操作ユニット用 ラックマウント金具



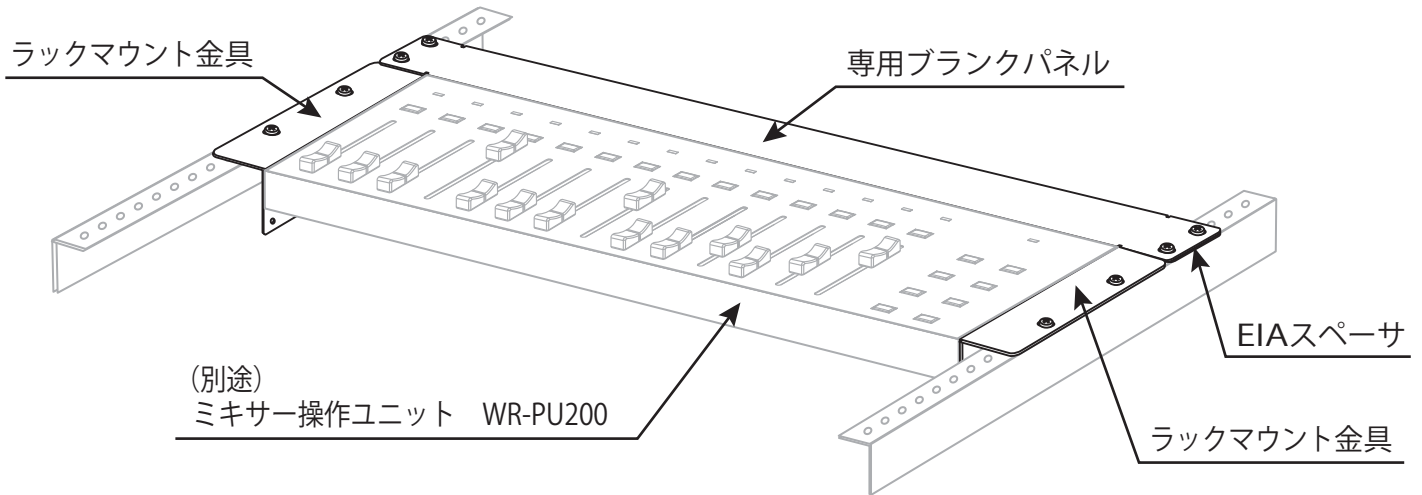

この度はカナレラックマウント金具をお買い求めいただきありがとうございます。
 ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 また、お読みになった後もいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。



[仕様]


CRM-PU200-1-B	外形寸法 (mm)	本体質量
ラックマウント金具	(約) W35×D132×H35.5	(約) 0.8kg
専用blankパネル	(約) W480×D31.8×H10	


[付属品]

名 称	EIAマウント用			ミキサー操作ユニット取付用
	 バインドネジ黒 M5×12	 平ワッシャー ポリカーボネート	 EIAスペーサ	 アプセットP3 M4×12
員 数	8 個	8 個	2 枚	4 個

このページの警告、注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しています。
 この内容を必ず守って正しくお使いください。

 してはいけない「禁止」内容です。  必ず実行していただく「強制」内容です。


 各部のボルト、ナット類は確実に締め付けてください。
 ゆるみ、がたつきがあると、落下して、ケガの原因になります。

 指定の製品以外には使用しないでください

ラックマウント金具の取付方法

ミキサー操作ユニットのネジを外す


(用意するもの) ・プラスドライバー ・スパナ (サイズ7)

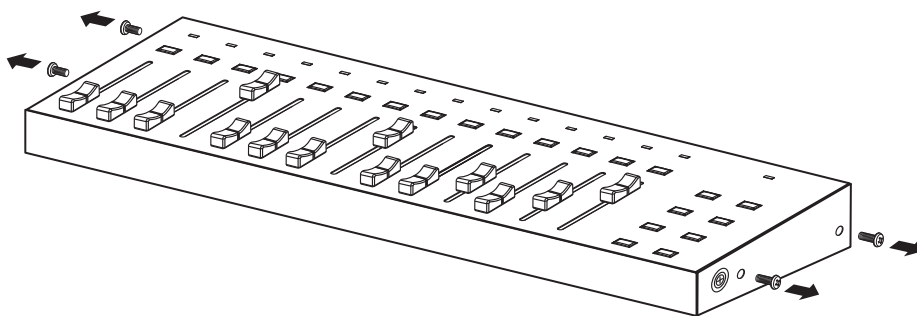

- ① 予め取り付けている、ミキサー操作ユニットのネジを左右4ヶ所外します。
(取り外したネジは保管しておいて下さい)

ラックマウント金具の取付方法

ラックマウント金具を取り付ける

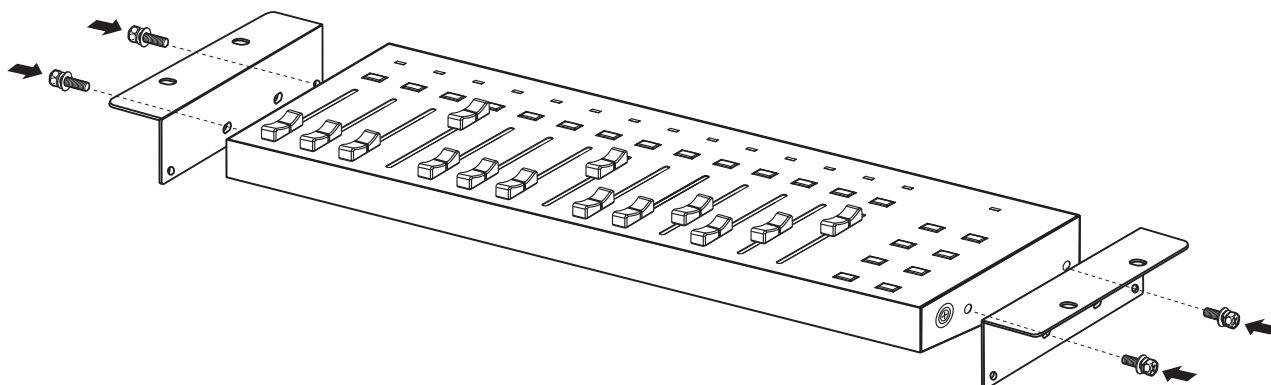

- ① 付属のアセットネジでラックマウント金具を左右4ヶ所で固定します。


⚠ 注意

ネジは、はじめゆるめに締めて、形を整えながらしっかり締め付けてください。
締め付けすぎにご注意ください。

🔄 推奨締め付トルク値 (M4) 10.0kgf・cm±1.0kgf・cm (0.98Nm±0.1Nm)

ラックマウント金具の取付方法


EIAマウント面に ラックマウント金具を取付ける

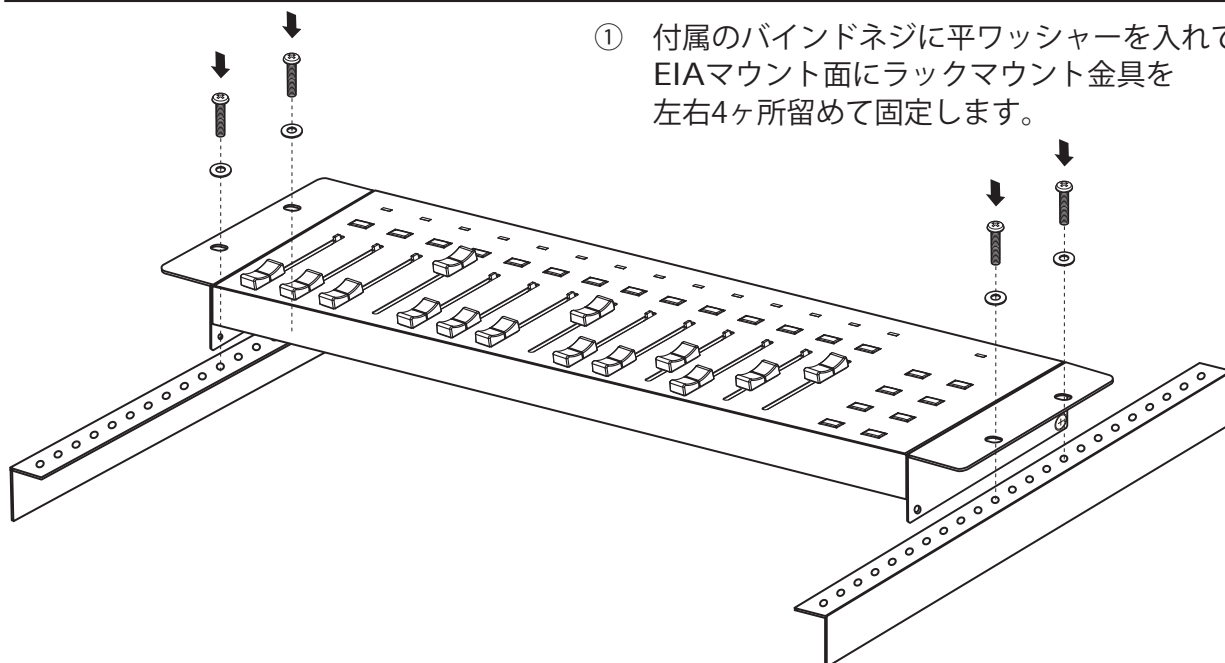

- ① 付属のバインドネジに平ワッシャーを入れてEIAマウント面にラックマウント金具を左右4ヶ所留めて固定します。

専用blankパネルの取付方法

EIAマウント面に 専用blankパネルを取付ける

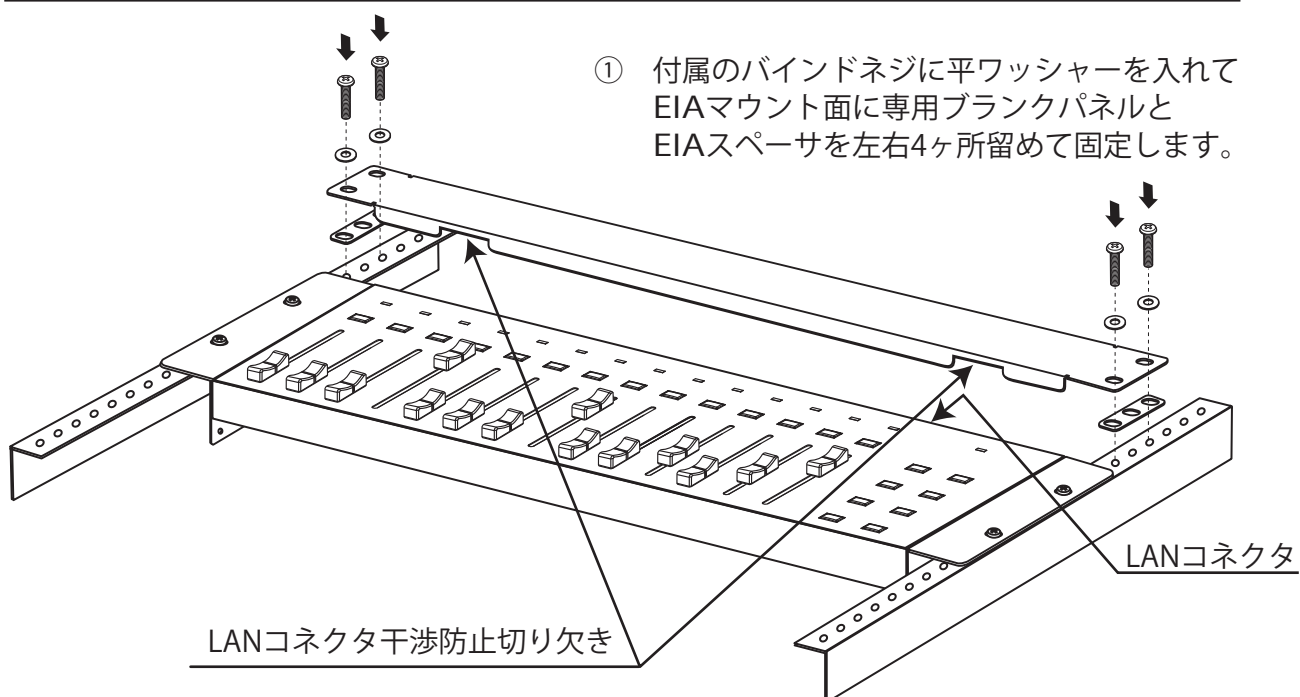

- ① 付属のバインドネジに平ワッシャーを入れてEIAマウント面に専用blankパネルとEIAスペーサを左右4ヶ所留めて固定します。

⚠ 注意

切り欠きのある専用blankパネルは、システム構築に使用する他のblankパネルと混ざらないようご注意ください。

⚠ 注意

ネジは、はじめゆるめに締めて、形を整えながらしっかり締め付けてください。締め付けすぎにご注意ください。

🔄 推奨締め付トルク値 (M5) 17.0kgf・cm±1.0kgf・cm (1.67Nm±0.1Nm)

製品に関するお問合せは

カナレ電気株式会社
www.canare.co.jp

- 横 浜 TEL.045-470-5501
- 名古屋 TEL.0561-75-3033
- 大 阪 TEL.06-6348-1023
- 福 岡 TEL.092-403-0015

● 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。